


## Indlægning af papirrulle

- ▶ Tryk på åbningstasten, printerskuffen åbner sig.

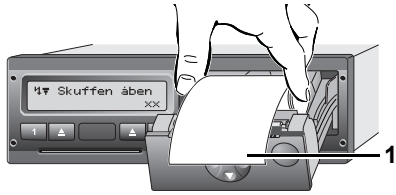


- ▶ Indlægning af papirrulle.

☞ Sørg for, at papirrullen ikke sidder fast i printerskuffen, og at papirets start (1) rager ud over printerskuffens kant!

- ▶ Luk printerskuffen i midten. Den afbrudte udskrift fortsættes automatisk, når der sættes papir i (< 1 time).

- ▶ Separer udskriften ved hjælp af parafrivningskanten – træk opad eller nedad – fra papirrullen.

## Meddelelser



- (1) Piktogram og meddelelsens klartekst

! = Begivenhed, eksempel [!00 Kørsel uden syldig kort]

x = Fejl, eksempel [x1 Sensorfejl]

! = Styretidsadvarsel [!01 Pause!]

Betjeningsinformation, eksempel [!70 Intet papir]


- (2) Hukommelseskode

Øvrige meldinger og foranstaltninger se driftsvejledningen.

## Bekræft meldingerne:

- ▶ Tryk 2 x på tasten **OK**; meddelelsen forsvinder.

## Førerkortets(enes) tider

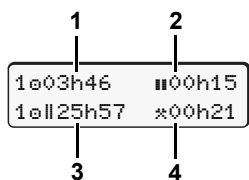

- (1) Køretid "0" siden en gyldig pausetid.


(2) Gyldig pausetid "11", ifølge forordningen (EF) nr. 561/2006.

(3) Kørsel for dobbeltuge "011".

(4) Varighed for den indstillede aktivitet.

## Kald af menufunktioner

Kun muligt, når køretøjet holder stille!

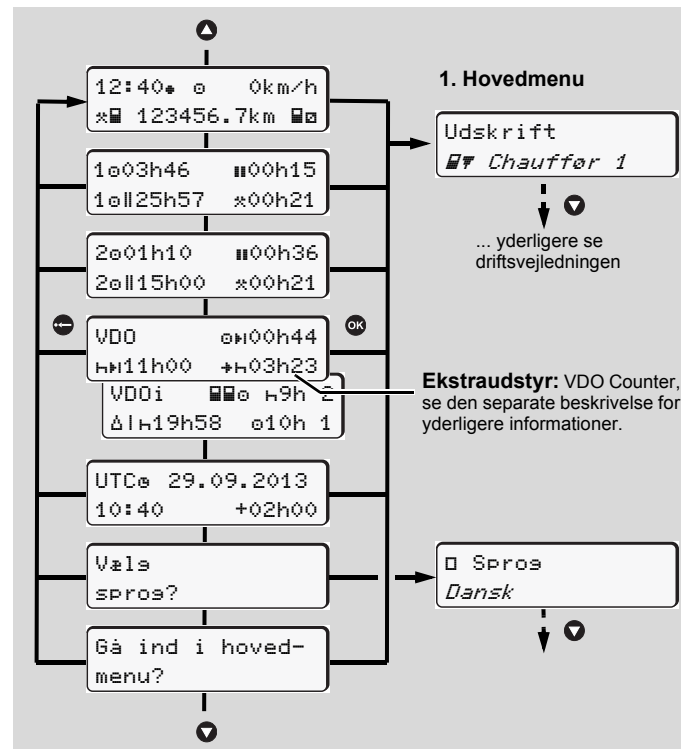

- ▶ Vælg det ønskede display med tasterne **▲/▼**.
- ▶ Åbn hovedmenuen med tasten **OK**.
- ▶ Vælg de angivne funktioner trinvis med **▲/▼**.

## Udskrivning af dagsværdi:

- ▶ [Udskrift **☐** Chauffør 1] ... [24h **☐** Udskrift] ... [25.10.2013] ... fra version 2.0 [Udskrift i UTC-tid ja/nej]

## Indtastning af "Out of scope" start / slut:

- ▶ [Indtast **A** Køretøj] ... [OUT+ Start] eller [+OUT Slut]

## Indtastning af Start færge/tog:

- ▶ [Indtast **A** Køretøj] ... [**A** Færge/Tog]
- ▶ Indstilling af den aktuelle aktivitet.

## Indstilling af Lokal tid:

- ▶ [Indtast **A** Køretøj] ... [**00** Lokaltid] ...
- ▶ Indstil lokal tid i trin på ± 30 minutter.

# Kort vejledning fører

## DTCO 1381 – Version 1.4x – 2.0

A2C81440800 / 40525952 OPM 000 AA


BA00.1381.20 501 110



www.dtco.vdo.com



## Betjeningselementer

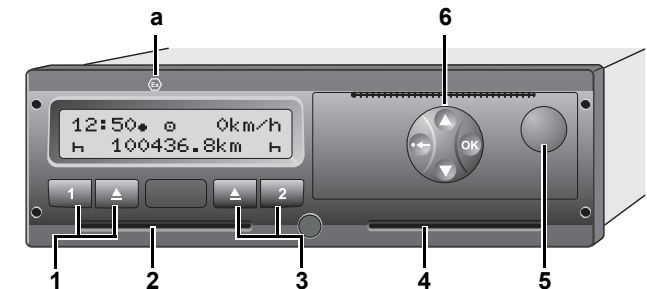

- (1) Tastefelt fører-1

**1** = Aktivitetstaste

**▲** = Udcasttaste

(2) Kortåbning-1

**2** = Aktivitetstaste

**▲** = Udcasttaste

(4) Kortåbning-2

- (5) Åbningstaste

(6) Menutaster

**▲/▼** = Vælg funktion / udvalg


**OK** = Bekræft funktion / udvalg

**☐** = Forlad menuen, afbryd

(a) "☐" = Betegnelse for ADR-type

## Standardvisning(er) under kørslen

- ▶ Tryk på en vilkårlig menutaste, skift til det ønskede display.

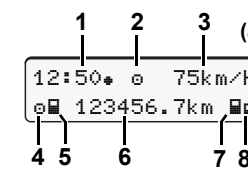

- (1) Klokkeslæt (med "\*" = indstillet lokaltid)

(2) Driftsform "Kørsel"

(3) Hastighed


(4) Aktivitet fører-1

(5) Kortsymbol fører-1

(6) Samlet kilometerstand

(7) Kortsymbol fører-2

(8) Aktivitet fører-2

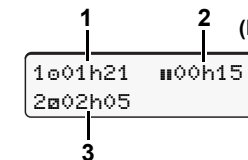

- (1) Køretid "0" fører-1 siden en gyldig pausetid.

(2) Gyldig pausetid "11", ifølge forordningen (EF) nr. 561/2006.

(3) Tid for fører-2; beredskabstid "0".

Ved version 1.4: automatisk tilbage til standarddisplay (a).


Med ekstraudstyret "VDO Counter" er der endnu et standarddisplay; se den separate beskrivelse for yderligere informationer.

## Indsætning af førerkort / Manuelle indtastninger




Fører-1, som skal køre køretøjet, sætter sit førerkort i kortåbning-1.


- ▶ Tænd for tændingen. (Kun nødvendigt ved ADR-type "⊗".)
- ▶ Indsætning af førerkort.
- ▶ Følg menuføringen.

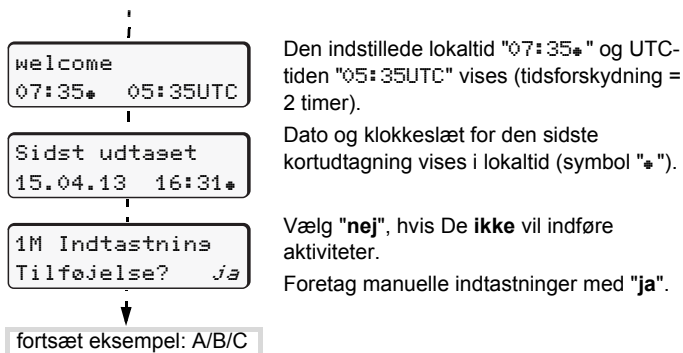


**Eksempel A:** Udtagning (15.04.2013) 16:31 Lokaltid | Indsætning (18.04.2013) 07:35 Lokaltid

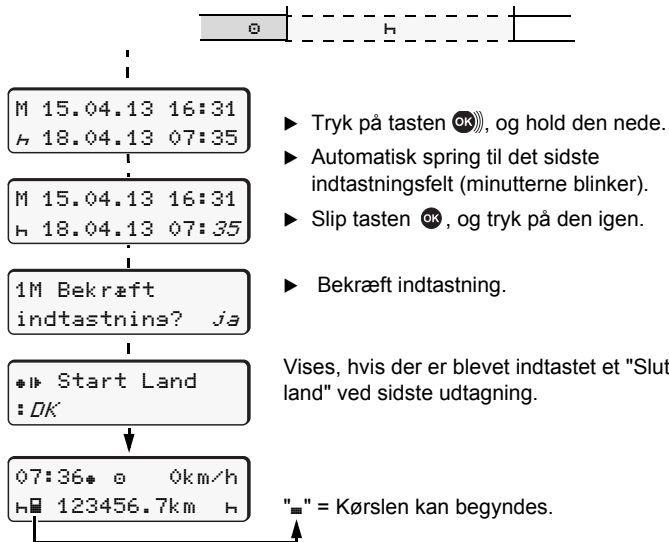

**Eksempel B:** Udtagning (24.02.2013) 23:32 Lokaltid | Indsætning (25.02.2013) 02:30 Lokaltid

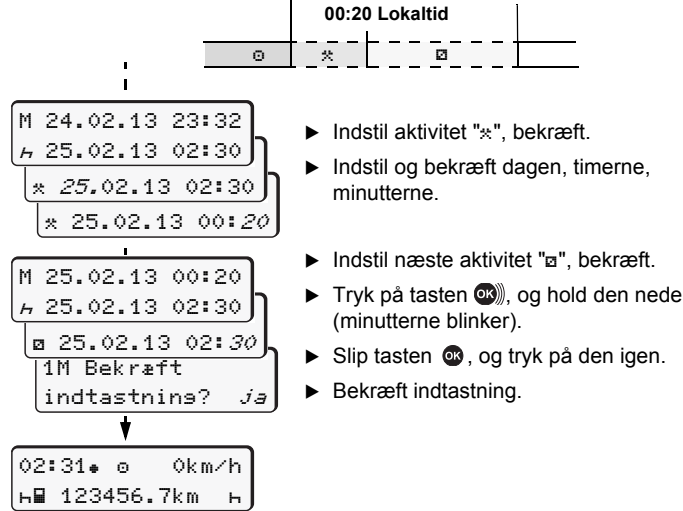


**Eksempel C:** Udtagning (05.11.2013) 17:50 Lokaltid | Indsætning (14.11.2013) 14:00 Lokaltid

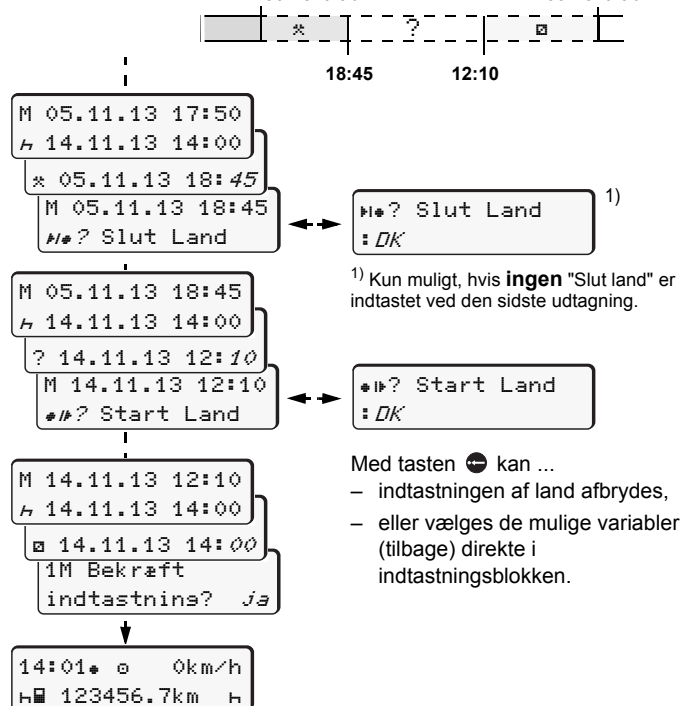

## Udtagning af førerkort

- ▶ Tænd for tændingen. (Kun nødvendigt ved ADR-type "⊗".)
- ▶ Tryk på udkasttasten [▲].
- ▶ Følg menuføringen.

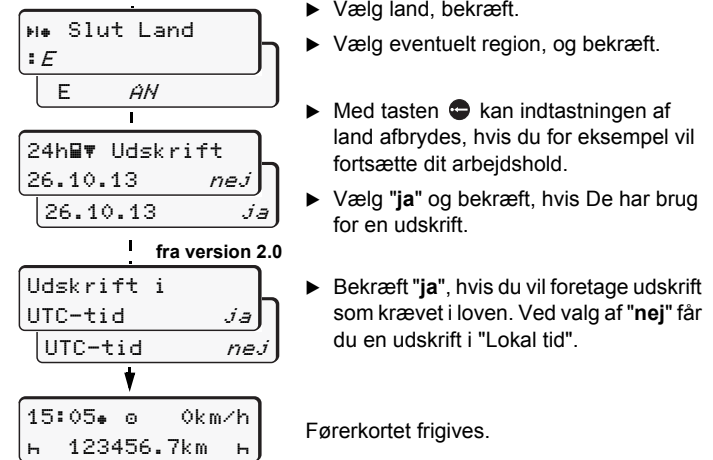


## Indstilling af aktiviteter

- ⊗ = Køretid (automatisk ved kørsel)
- \* = Alle øvrige arbejdstider (Automatisk ved stop for køretøj, for fører-1)
- ⊠ = Beredskabstider: Ventetider, passagertid, sovekabinetid under kørslen (Automatisk ved kørsel eller stop for køretøj, for fører-2)
- H = Pauser og hviletider

- ▶ **Fører-1:** Tryk på tasten [1], til den ønskede aktivitet (H ⊠ \*) kommer frem i displayet.
- ▶ **Fører-2:** Tryk på taste [2].

☞ Indstil altid aktiviteten "H" ved holdafslutning eller pause!

## Automatisk indstilling efter tænding on/off (Option):



- ▶ Ved behov kan aktiviteten ændres!

Symbolet "\*" efter tænding off betyder: IMS-funktion (uafhængigt bevægelsessignal) til rådighed.